注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 C-A01

簡　単　2分

☆未装着車への作業手順は下記別枠参照

エディックス　シビック（EU系前期）　シビック（EU系後期）　シビックTypeR　シビックフェリオ（ES系前期）　シビックフェリオ（ES系後期）　シビックハイブリッド

◆シビックは全車エアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

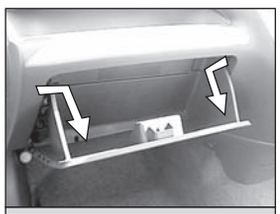
グローブBOXの両壁を内側に押して

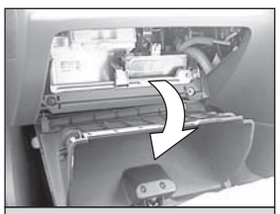
ストッパーをよけ、グローブBOXを開く

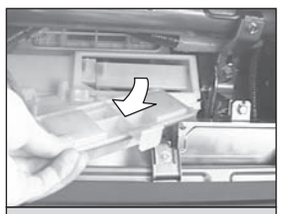
フィルターカバーをはずし

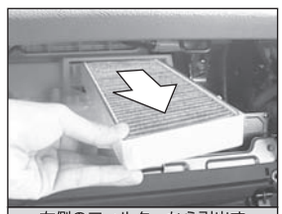
右側のフィルターから引出す（左右2枚で1セット）

作業手順 C-A02

簡　単　2分

☆未装着車への作業手順は下記別枠参照

CR-V（RD4～7系）　インテグラ　エレメント　ストリーム（RN1～4系）　ストリーム（RN1～5系）

◆ストリームの一部とインテグラはエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

グローブBOX左右のストッパーをはずす

グローブBOXを開く

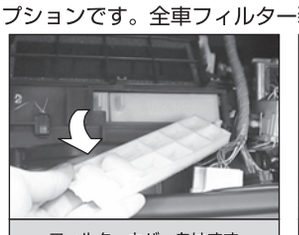
フィルターカバーをはずす

右側のフィルターから引出す（左右2枚で1セット）

上記C-A01,C-A02の未装着車の場合

簡　単　5分

フレームを引出し

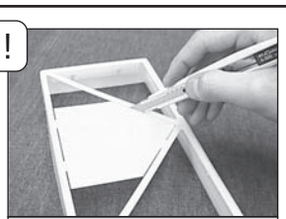
フィルターフレームを裏に向けて

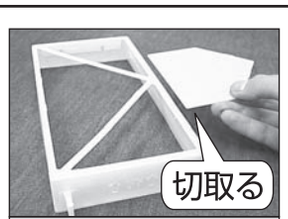

パーツを切取り

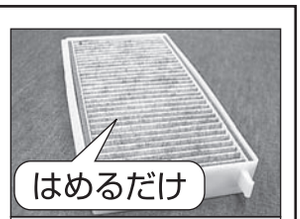

エアデュースを装着する（左右2枚で1セット）

作業手順 C-A07

簡　単　3分

CR-V（RE3/RE4系）　アコード（CL7～9系）アコードワゴン（CM1～3系）　インスパイア（UC1系）　インスパイア（CP3系）　エリシオン　オデッセイ（RB1,2系）　オデッセイ（RB3,4系）　クロスロード（RT1～4系）　シビック（FD系）

ストリーム（RN6～9系）　ヌエラ

◆インスパイアはグローブBOX左右のストッパーをはずしてください。（ストッパーのはずし方は作業手順 C-A02参照）
◆アコード（ワゴン含む）、インスパイアはエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

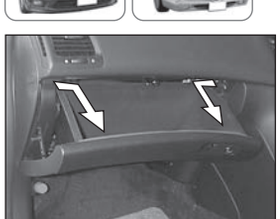
グローブBOXの両壁を押さえて少し開く

ダンパーがある場合はダンパーをスライドしてはずす

グローブBOXを開く

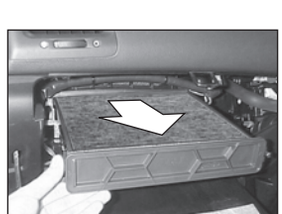
左右のクリップを解除してフィルターフレームを引出す

未装着車の場合

簡　単　10分

フレームを引出し

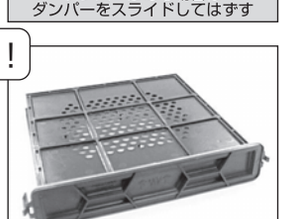
フィルターフレームを裏に向けて

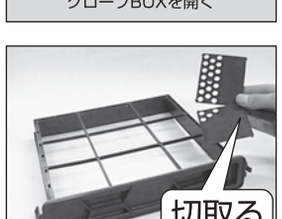

パーツを切取り

エアデュースを装着する

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 C-A03

簡　単	2分

☆未装着車への作業手順は下記別枠参照

フィット（GD1～4系）

◆オートエアコン車以外はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

グローブBOXを開き

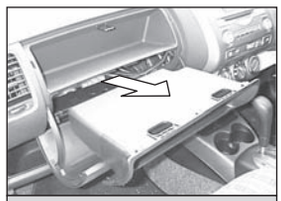
手前に引いてはずす

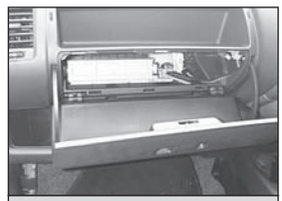
エアコンユニットから

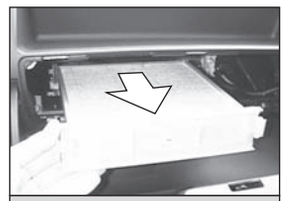
フィルターフレームを引出す

作業手順 C-A04

簡　単	2分

☆未装着車への作業手順は下記別枠参照

モビリオ（前期）　モビリオ（後期）　モビリオスパイク

◆全車エアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

グローブBOX下の

パネルを引いてはずす

フィルターフレームを

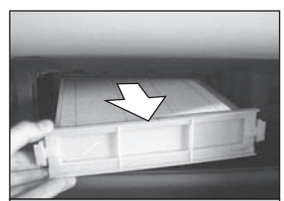
引出す

作業手順 C-A05

簡　単	2分

☆未装着車への作業手順は下記別枠参照

エアウェイブ　ゼスト　パートナー　フィットアリア

◆フィットアリアはオートエアコン車以外はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

グローブBOXの両壁を内側に押して

グローブBOXを開き

フィルターフレームを引出す

上記C-A03～C-A05の未装着車の場合

簡　単	5分

フレームを引出し

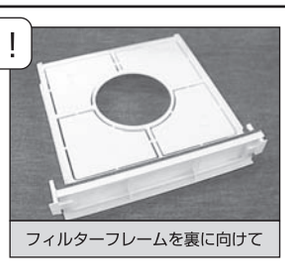
フィルターフレームを裏に向けて

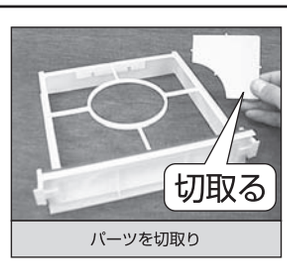

パーツを切取り

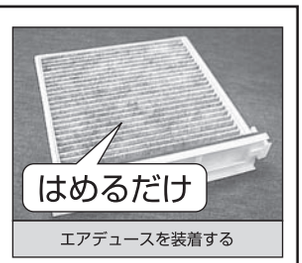

エアデュースを装着する

作業手順 C-A06

簡　単	5分

☆未装着車はディーラーにて純正フィルター（08R79-SFA-000A）を一度、取付けてください。

ライフ（JB5～8系）　ライフターボ

◆オートエアコン車以外はエアコンフィルターはオプションです。

グローブBOXのパネルを

手前に引いてはずす

フィルターカバーをはずす

左側のフィルターから引出す
（左右2枚で1セット）

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 C-A08

簡　単	2 分

レジェンド

◆全車標準

グローブBOXを開き、中のトレーのボタンを押して開き

トレーを手前に引抜く

トレー奥にある面ファスナーをはがし

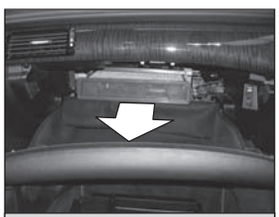

フィルターフレームを引出す

作業手順 C-A09

簡　単	3 分

アコード（ツアラー含）（CU2/CW2系）

◆全車標準

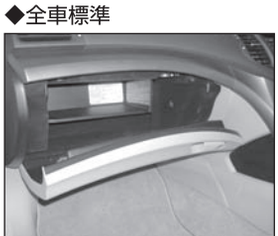

グローブBOXを開き

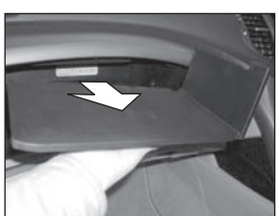

グローブBOX内の棚を手前に引いてはずす

グローブBOX奥のカバーをはずす

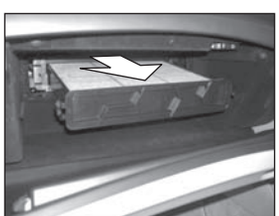

フィルターフレームを引出す

作業手順 C-A10

簡　単	2 分

フィット（GE6～9系）

フリード

◆全車標準

グローブBOXの両側を内側に押して

ストッパーをよけ、グローブBOXを開く

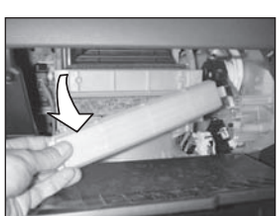

フィルターカバーをはずす

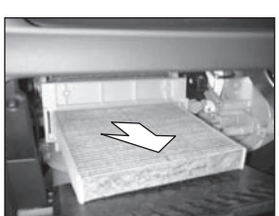

フィルターを引出す

作業手順 C-A11

簡　単	2 分

ライフ（JC1/JC2系）

◆CおよびGグレードはエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

グローブBOXを両側から押さえ

ストッパーをよけてグローブBOXを開く

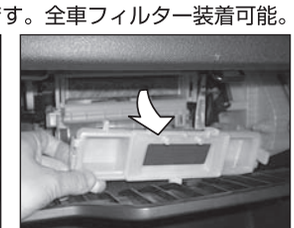

フィルターカバーをはずす

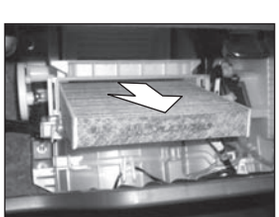

フィルターを引出す

未装着車の場合

やや難	5 分

☆未装着車への取付けには別途純正フィルターカバーが必要です。

（純正番号 80292-SZH-941）

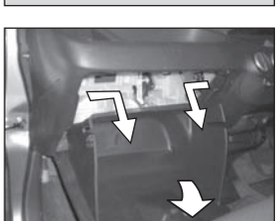

グローブBOXを開く

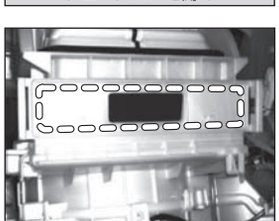

フィルター挿入口をカッターで切取る

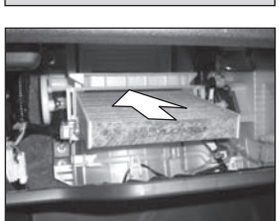

エアデュースを挿入する

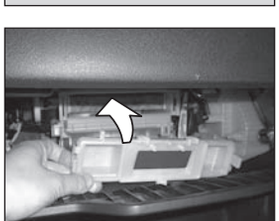

フィルターカバー（純正パーツ）を取付ける

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 C-B02

やや難 | 10分

☆未装着車への作業手順は下記別枠参照

ライフ（JB1～4系前期） ライフ（JB1～4系後期） ライフダンク

◆オートエアコン車以外はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

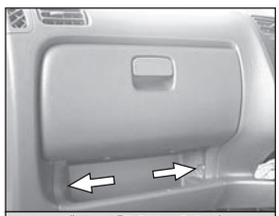
グローブBOXの⊕ネジ2個とクリップ4個をはずす

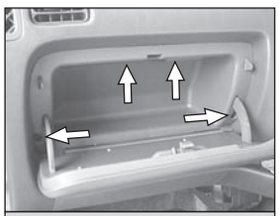
クリップは中央を押してはずす

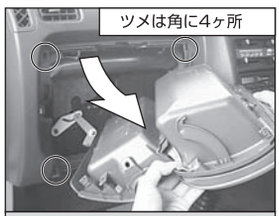

グローブBOXを引いてはずす

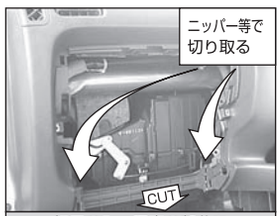

初回のみ、写真の部分を切取り線に沿って切取る

（➡以下手順は下記別枠へ続く）

作業手順 C-B03

やや難 | 10分

☆未装着車への作業手順は下記別枠参照

Z

◆オートエアコン車以外はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

グローブBOXの下側⊕ネジ2ヶ所をはずす

上部BOXの⊕ネジ2ヶ所をはずす

グローブBOX全体を下にずらし

完全に引抜く

（➡以下手順は下記別枠へ続く）

作業手順 C-B04

やや難 | 10分

☆未装着車への作業手順は下記別枠参照

ザッツ

◆オートエアコン車以外はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

下側のトレイの⊕ネジ3ヶ所をはずす

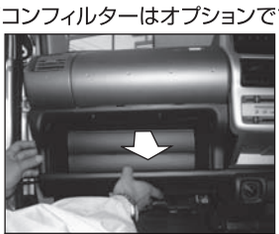
BOXを手前に引き

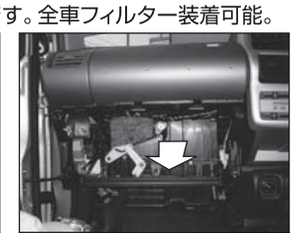
完全に引抜く

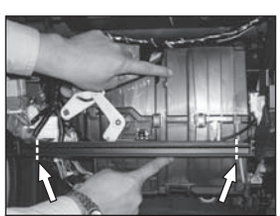
初回のみ樹脂バーを点線より切取る

（➡以下手順は下記別枠へ続く）

上記C-B02～C-B04から続く共通手順

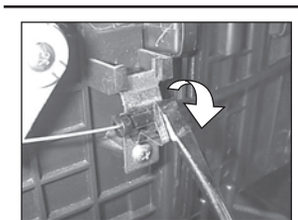
ワイヤーを留めているクリップを解除する

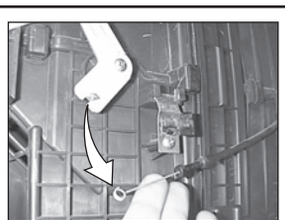
先端のリングをピンからはずす

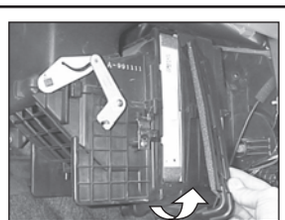
フィルターカバーをはずす

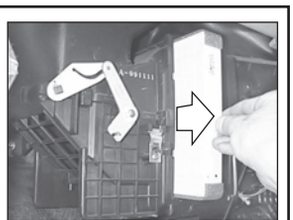
フィルターを引出す

上記C-B02～C-B04の未装着車の場合

難 | 20分

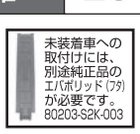

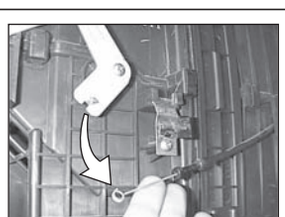
グローブBOXをはずしてからワイヤーリングをはずす

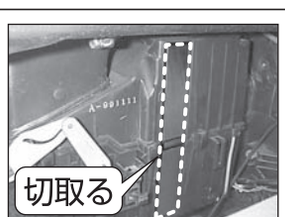

フィルター挿入口をカッターで切取る

エアデュースを挿入する

純正品のフタを装着する（カーディーラ等よりお取寄せください）

ダイジェスト版 交換方法マニュアル

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 C−B01

やや難 | 10分

インサイト（ZE1系）　インテグラSJ　オルティア　ジェミニ　シビック／フェリオ（EK系）　ドマーニ

◆インサイト以外はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

グローブBOX下の⊕ネジ2ヶ所をはずし、グローブBOXをはずす

サイドカバーを⊕ネジ1ヶ所をはずして取りはずす

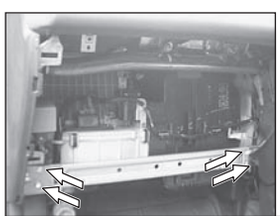

フレームバーを8mmボルト4ヶ所をはずして取りはずす

フィルターカバーをはずし、フィルターを引出す

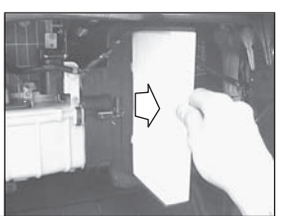

作業手順 C−B05

やや難 | 5分

ステップワゴン（RG1〜4系）

◆全車標準

グローブBOXを開き、内部上部2ヶ所と足元のネジ2ヶ所をはずす

グローブBOX全体を

手前に引抜く

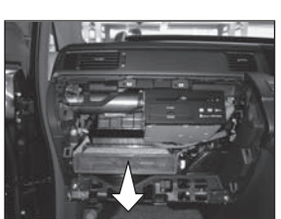

フィルターフレームを引出す

作業手順 C−C01

難 | 25分

CR-V（RD1〜2系）

◆全車標準

グローブBOX下の⊕ネジ2ヶ所をはずす

グローブBOX全体をはずす

トビラ側のパネルのクリップをはずす

パネルをはずす

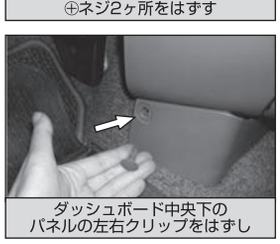

ダッシュボード中央下のパネルの左右クリップをはずし

パネルをはずす

金属バーのネジ4ヶ所はずす

金属バーをはずす

コードクリップをはずし

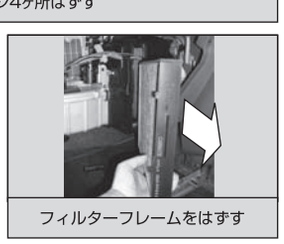

フィルターフレームをはずす

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 C-C02

難 25分

☆未装着車への作業手順は下記別枠参照

アコード(CF3~7/CH9系) アコードワゴン(CL1~3系) アスカ トルネオ

◆全車クリーンフィルターがオプションです。全車フィルター装着可能。

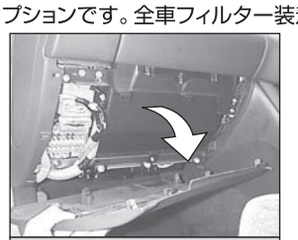

グローブBOX下のパネルをはずす

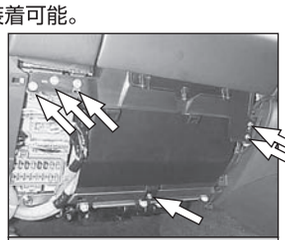

⊕ネジ6ヶ所をはずす

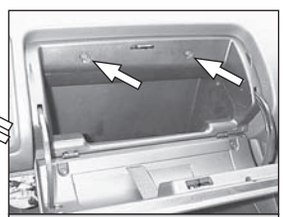

⊕ネジ2ヶ所をはずす

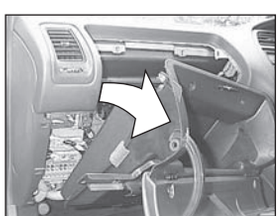

グローブBOXをはずす

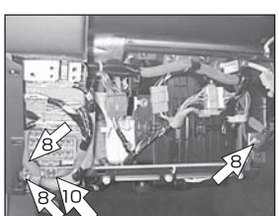

フレームバーのボルト4ヶ所をはずす

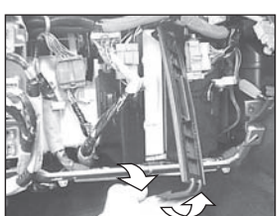

カプラー2個をはずしてから フィルターカバーをはずす

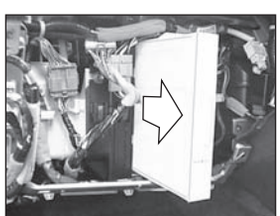

フィルターを引出す

作業手順 C-C03

難 20分

☆未装着車への作業手順は下記別枠参照

アヴァンシア(IHCC) アヴァンシア

◆全車クリーンフィルターがオプションです。全車フィルター装着可能。

グローブBOX下側のパネルを

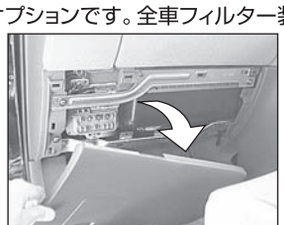

引いてはずす

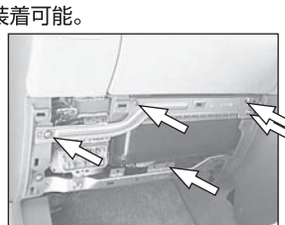

⊕ネジ5ヶ所をはずす

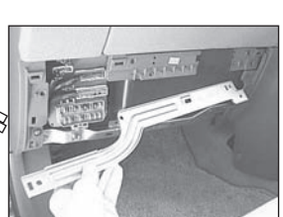

フレームバーをはずす

グローブBOXを開いて ⊕ネジ2ヶ所をはずす

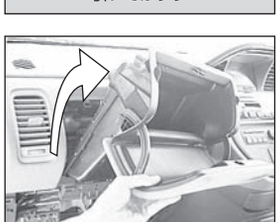

グローブBOXの全体を上に上げてはずす

フィルターカバーをはずす

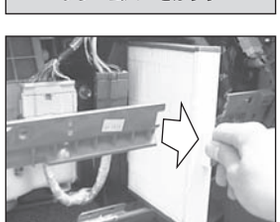

フィルターを引出す

※グローブBOXをはずす際にランプも取りはずしてください。

上記C-C02~C-C03の 未装着車の場合 (フィルター挿入口のカットの仕方)

難 30分

フィルター挿入口のワクにそってカッターで切取る

切取ったパーツは捨てる

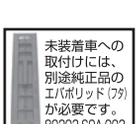

未装着車への取付けには、別途純正品のエバポリッド(フタ)が必要です。
80203-S0A-003

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 C−C04

難 25 分

オデッセイ(RA6~9系)

◆全車エアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

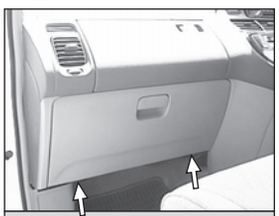

⊕ネジ2ヶ所をはずす

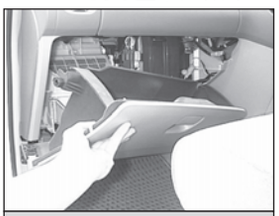

グローブBOXをはずす

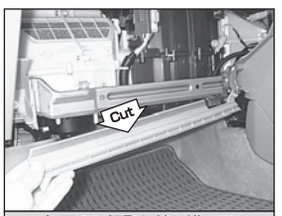

初回のみ切取り線に沿って樹脂パーツを切取る

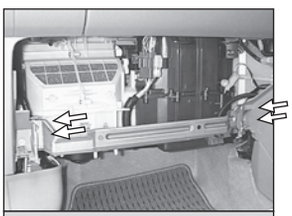

ボルト4ヶ所をはずして

フレームバーをはずす

フィルターカバーをはずし

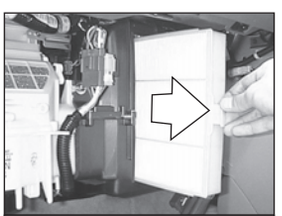

フィルターを引出す

未装着車の場合

難 30 分

☆未装着車の場合は、別途FDP2が必要です。

※FD303の場合は、FDP2が含まれています。

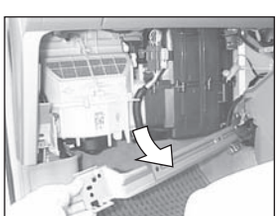

グローブBOXをはずしてからフレームバーをはずす

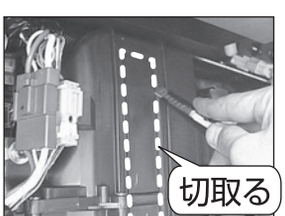

フィルター挿入口をカッターで切取る

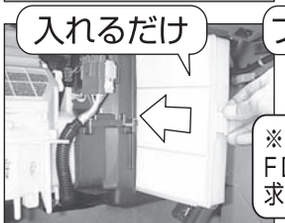

エアデュースを挿入する

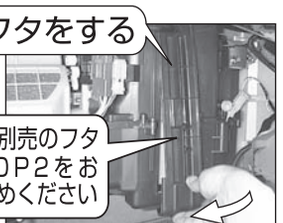

FDP2を装着する

作業手順 C−C05

難 25 分

ステップワゴン・SPADA ステップワゴン(RF3~8系)

◆Kグレード以外は全車エアコンフィルターはオプションです。SPADAは全車標準。全車フィルター装着可能。

センターコンソール中央の⊕ネジをはずす

左下にあるクリップを中心を押してからはずす

コンソールを手前に引く

⊕ネジ6ヶ所をはずす

グローブBOXをはずす

フレームバーのボルト4ヶ所をはずす

フィルターカバーをはずす

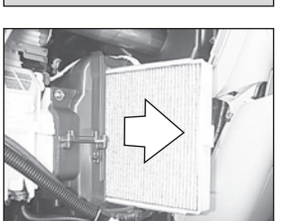

フィルターを引出す

未装着車の場合

難 30 分

☆未装着車の場合は、別途FDP2が必要です。

※FD303の場合は、FDP2が含まれています。

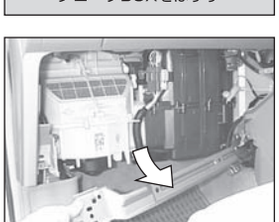

グローブBOXをはずしてからフレームバーをはずす

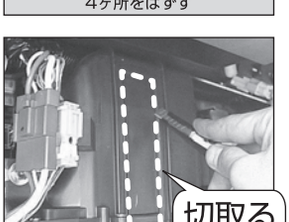

フィルター挿入口をカッターで切取る

エアデュースを挿入する

FDP2を装着する